

# Anleitung zur Montage eines Anbaurahmens für LED-Panel

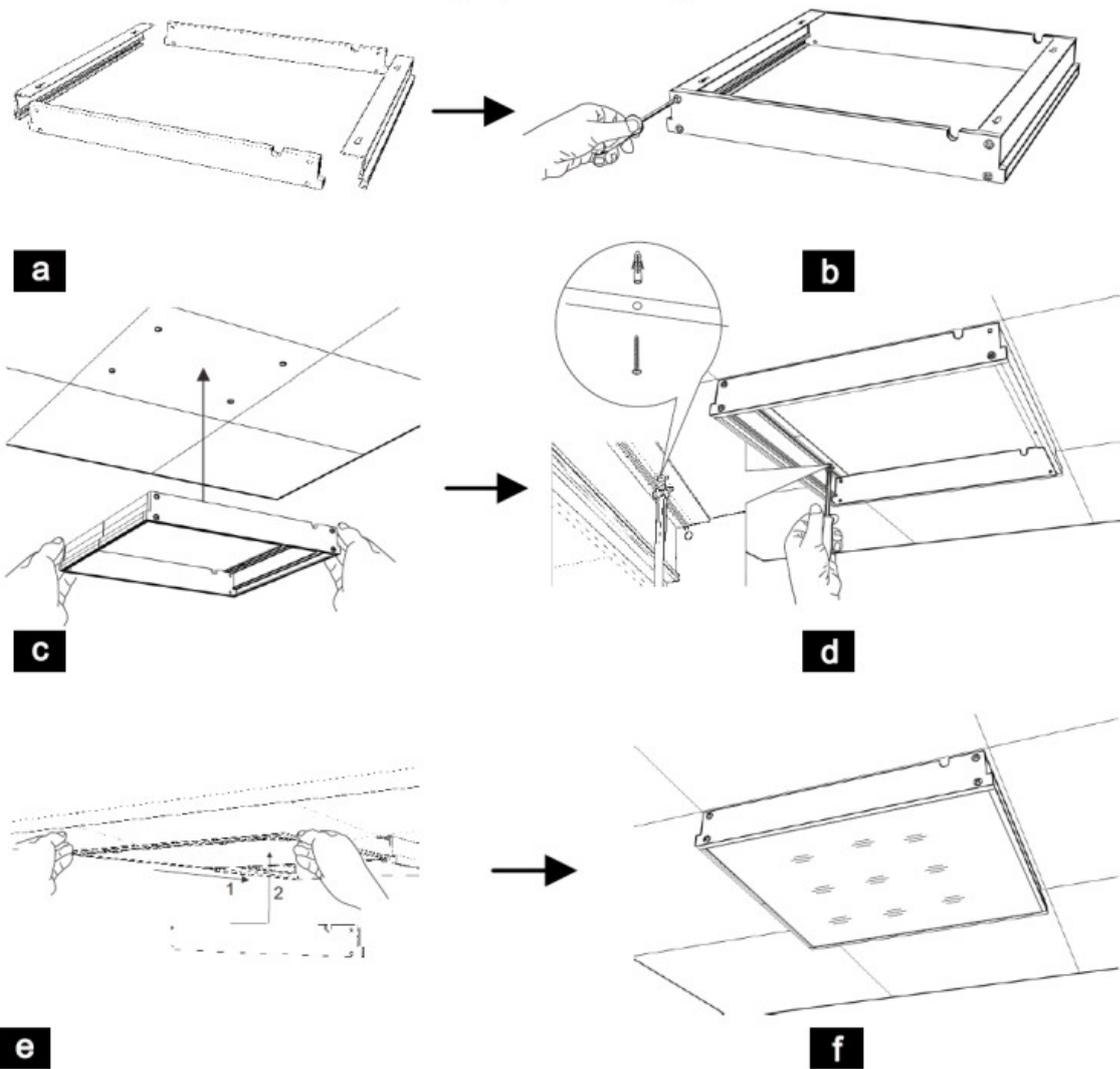


Bild a+b

Zuerst den Anbaurahmen auf dem Arbeitstisch zusammenschrauben

Bild c

Nun können Sie die Bohrlöcher an der Decke anzeichnen und die Löcher für die Dübel bohren

Bild d

Nachdem Sie die Dübel in die Bohrlöcher gesteckt haben, wird der Anbaurahmen mit den Schrauben an der Decke befestigt. Anschließend wird 1 Seitenteil wieder abgeschraubt

Bild e

**Vorbereitung:** ggfs. den Treiber mit der Buchse vom Anschlusskabel des LED-Panel verbinden. Das LED-Panel wird etwa zur Hälfte in den Rahmen geschoben.

Nun das Anschlusskabel aus der Decke (230 V, nur L + N ) am Treiber anschließen und das LED-Panel ganz in den Rahmen schieben.

Da der Treiber nur mäßig warm wird, kann er einfach auf dem LED-Panel abgelegt werden. Abschließend das 4. Rahmenteil anschrauben

Bild f

Fertig

Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Sie können das LED-Panel nun einschalten und nutzen.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Tel.: 05802 970 620  
[www.natur-nah.de](http://www.natur-nah.de)